

PREFABRICADOS COGOLLOS


BAJANTES DE TALUD

Para la recogida y canalización del agua hasta el punto de captación, PREFABRICADOS COGOLLOS dispone de varios modelos de bajantes de talud que se ajustan a las necesidades de cada proyecto.




Las bajantes de talud son piezas de hormigón en masa y/o armadas, destinadas a canalizar aguas pluviales a cielo abierto en grandes autopistas y autopistas, normalmente por pendientes o laderas muy pronunciadas.

Este tipo de elementos se colocan uno tras otro formando un canal con la pendiente y dirección necesarias.

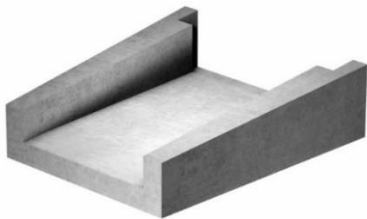

TIPOS Y MEDIDAS

	MATERIAL	Ancho interior (cm)	Ancho exterior (cm)	Largo (cm)	Altura interior (cm)	Altura exterior (cm)	Peso (Kg)	Ud Palet
B1	Bajante B1	30	37/50	47	6/9	11/14	34	28
B2	Bajante B2	59/73	67/83	100	13/19	18/24	182	6
B2A	Bajante B2 ALTA	57/78	69/90	100	25/30	32/37	241	4

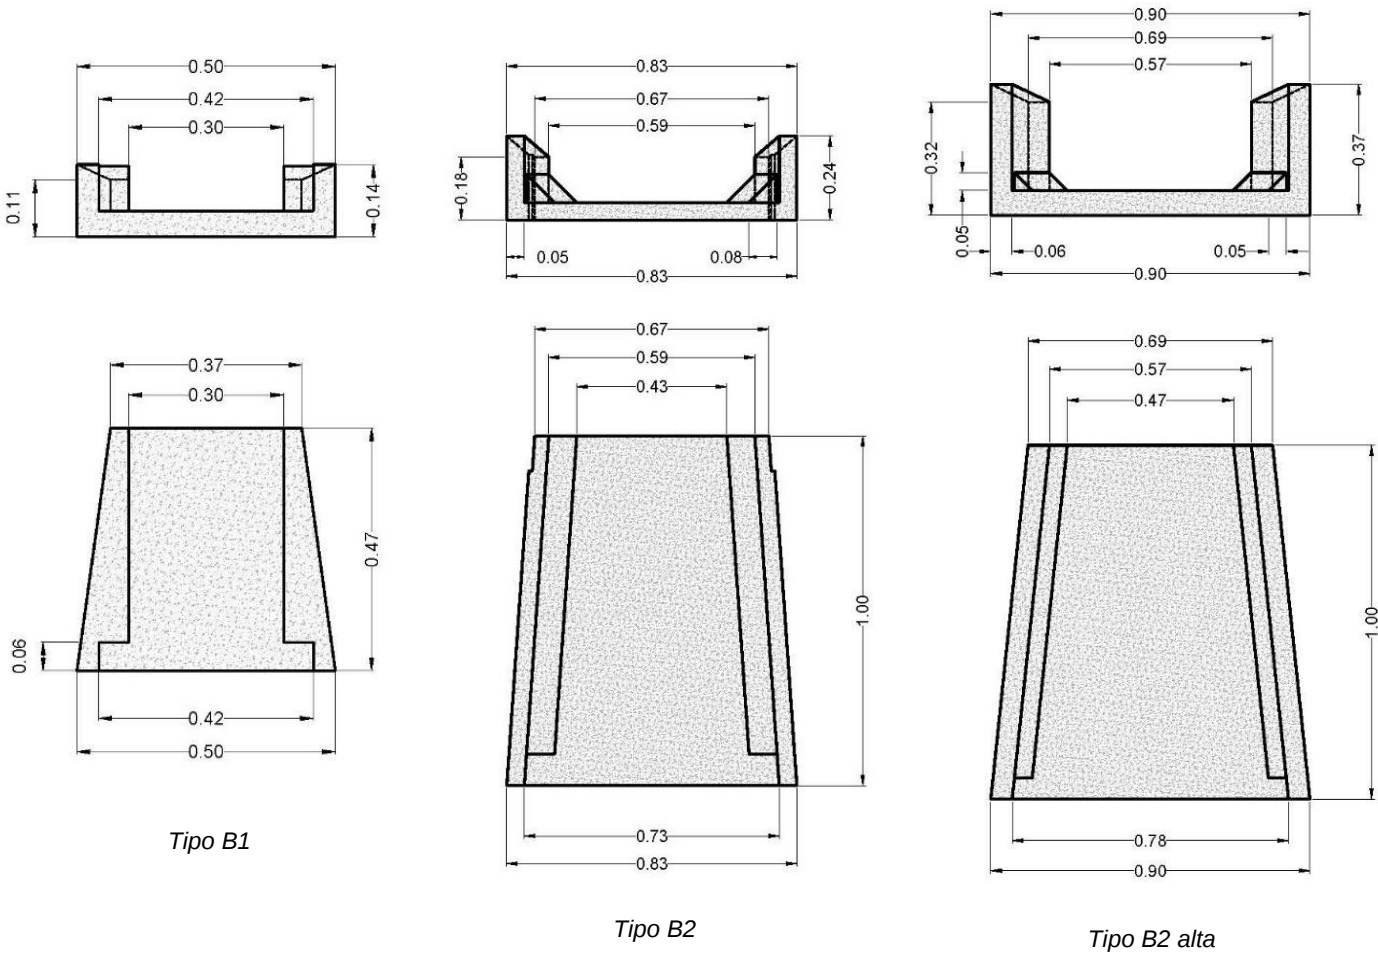

SISTEMA DE COLOCACIÓN

Para su correcta colocación, se deben realizar los pasos que a continuación explicamos:

- 1- Realizamos un pequeño rastrel de hormigón en la base del talud. Esto servirá para apoyar la primera pieza.
- 2- Extender una fina cama de hormigón sobre el terreno y colocar la primera bajante.
- 3- Recibimos los laterales con un poco de hormigón, para evitar el movimiento de las piezas.
- 4- Repetimos el proceso, para ello volvemos a echar una capa de hormigón para apoyar la siguiente bajante.
- 5- Colocamos la pieza inmediata superior, haciendo encajar el machihembrado de los laterales para que quede en una posición fija. Recibimos los laterales con hormigón.
- 6- Se repite el proceso, colocando tantas piezas en altura como sean necesarias para cubrir el talud.



Fila de bajantes B1 colocadas

PIEZAS ESPECIALES

También disponemos de bajantes escalonadas de grandes dimensiones. *Consultar medidas y características con nuestra oficina técnica tecnico@prefabricadoscogollos.com.*

